


Timer S0041030

handleiding

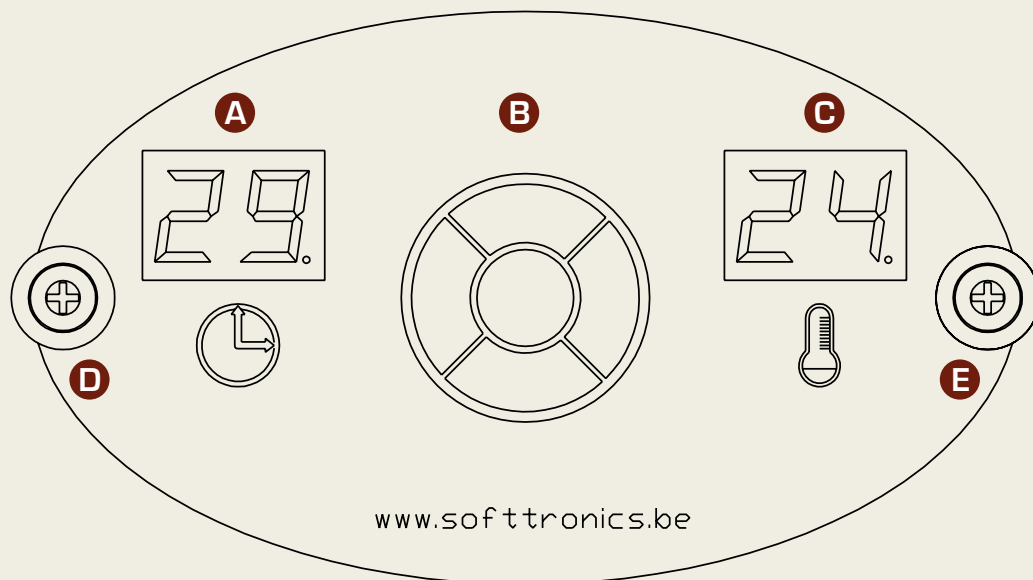

- A** tijd
- B** bediening
- C** temperatuur (temp)
- D** demontageschroef 1
- E** demontageschroef 2

Bij het opkomen van de spanning zal de timer steeds de ingestelde waarden tonen.

In het vakje tijd **A** verschijnt de duurtijd van een sessie.

In het temp. vakje **C** verschijnt de te behalen temperatuur.

Starten/Stoppen van een sessie

Om een sessie te starten of te stoppen druk je op de volgende toets **B**.

Start/Stop



Eens een sessie gestart is, verschijnt in het tijdvakje **A** de resterende tijd in minuten. Het puntje van de tijd zal nu ook knipperen.

Sessie gestart

knippert



In het vakje temperatuur **C** is de gemeten temperatuur in graden celcius te zien. Als de kabine opwarmt zal het puntje oplichten. Indien de ingestelde temperatuur bereikt is, zal de verwarming afgeschakelen. Ook het puntje zal uitgaan. De verwarming schakelt terug aan als de temperatuur 2 graden onder de ingestelde waarde komt. Zo wordt de kabine op temperatuur gehouden.

Voorbeeld: ingestelde temperatuur = 36°C



Kijken naar de instellingen tijdens een sessie.

Als u wil kijken naar de instelling, en de sessie niet wil onderbreken, kan u dat doen door op respectievelijk de linkse en rechtse toets te drukken om de ingestelde tijd en temp. te controleren.

Toon Tijd



Instelling Temp.



Openen van de kabine.

De kabine kan enkel geopend worden in stop-toestand. Nu kan je dmv de bovenste toets de koepel van de tfm-kabine openen, en terug sluiten dmv de onderste toets.



Kabine openen



Kabine sluiten

Instellingen

Om in instellingen te komen druk je de start toets gedurende 5 seconden in.



5 sec. indrukken

Op het display verschijnt nu de laatst opgeslagen instelling. Druk op verhogen of verlagen om de instelling te wijzigen.

Verhogen Tijd



Verlagen Tijd



Druk op omschakelen om de andere grootheid in te stellen.

Omschakeling naar Temp.



Omschakeling naar Tijd.




De timer zal de instellingen verlaten als er gedurende 5 seconden geen toets ingedrukt wordt. De wijzigingen zijn nu automatisch opgeslagen.

Slaapmode

Indien een toestel gedurende een periode van 5 minuten niet wordt gebruikt, zal de timer in slaapmode vallen. In slaapmode zal de timer alle aanduidingen doven, en enkel het puntje van de tijd zal per seconde even oplichten.

flash per sec.

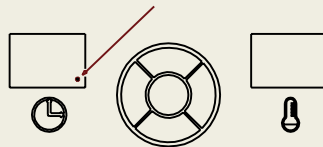

Om de timer te ontwakken druk gewoon op een willekeurige toets, waarna de timer weer volledig operationeel is. In slaapmode zal de timer een veiligheidsrelais afschakelen en de levensduur van de aanduidingen gevoelig verhogen.

Service

Ondanks onze beste zorgen, kan het gebeuren dat de timer 'vastloopt'. Trek in dit geval de stekker gedurende een 10 seconden uit het stopkontakt, en steek hem daarna terug in. Hierna nog problemen?

Neem dan contact op met :

Soft-Tronics

I.Z. "De Waerde" 1032
B-3520 Zonhoven
tel. 0032 11 819 298
fax 0032 11 819 299
info@softtronics.be